PREMIER®

*MANUAL DE INSTRUCCIONES*
## *SOPORTE PARA TV LCD*
**WM-3286**

## *ESTIMADO CLIENTE*
¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***



*ÍNDICE*

**INTRODUCCIÓN** ..... 1
**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN** ..... 1
LISTA DE PARTES ..... 2
COLOCAR LOS BRAZOS DEL SOPORTE AL TELEVISOR ..... 2
ENSAMBLE DEL SOPORTE ..... 3
MONTAJE EN PARED DE MADERA ..... 3
MONTAJE EN PARED DE CONCRETO ..... 3
INSTALACION Y AJUSTE FINAL ..... 4

## *LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER*

| | |
|---|---|
| **Venezuela:** | 0800 – ELECTRIC (353-2874) |
| **Colombia:** | 01-900-331-PEJC (7352) |
| **Panamá:** | 300-5185 |
| **Sitio Web:** | www.premiermundo.com |
| **E-mail:** | servicioalcliente@premiermundo.com |

**NOTA** Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## *INTRODUCCIÓN*
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su soporte, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

## *INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN*
- Este producto está diseñado para soportar pantalla plana de hasta 75kg (165lbs) a una pared firme vertical.
- **Advertencia:** Preste atención en que no haya partes faltantes o defectuosas. Nunca utilice partes que se encuentren dañadas ya que la instalación defectuosa puede causar serios daños.
- **Nota:** Todas las piezas aquí incluidas son para el montaje en pared. Si usted no está seguro acerca de la fortaleza de su pared, consulte a un experto. También puede hacerlo con relación a la instalación correcta del soporte en otro tipo de paredes. Estas piezas no son para usar en acero.
- **Precaución:** No instale el soporte en paredes de yeso o paredes de panel.
- **Las partes aquí suministradas son para uso exclusivo de este producto. No utilice otras piezas para el montaje.**

## LISTA DE PARTES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | Tornillo M4x30mm | x 4 | H |  | Tornillo M8x25mm | x 4 |
| B | | Tornillo M4x12mm | x 4 | I | | Tornillo M8x40mm | x 4 |
| C | | Tornillo M5x10mm | x 4 | J | | Chazo para concreto | x 4 |
| D | | Tornillo M5x12mm | x 4 | K |  | Tornillo 6mm | x 4 |
| E | | Tornillo M5x30mm | x 4 | L | | Espaciador grande | x 4 |
| F | | Tornillo M6x12mm | x 4 | M | | Espaciador pequeño | x 4 |
| G | | Tornillo M6x30mm | x 4 | N | | Arandela | x 4 |
| | | | | O | | Arandela de tornillo | x 4 |

## COLOCAR LOS BRAZOS DEL SOPORTE AL TELEVISOR

- Tenga bastante cuidado y precaución al hacer la instalación. De ser posible, evite colocar la pantalla del televisor boca abajo ya que puede dañarse.
- El soporte viene con una amplia gama de diámetros y longitudes de tornillos para encajar con el modelo de televisor que usted posea. Todas las piezas serán utilizadas.

1. Determine la longitud correcta de los tornillos que va a usar en el televisor al observar primero la parte posterior del mismo. Si su televisor tiene la parte posterior plana, utilice los tornillos cortos. Si es curva o empotrada, utilice los tornillos más largos junto con un espaciador.
2. Determine el diámetro correcto del tornillo al probar cada uno de ellos y elegir el que más se ajuste. No force los tornillos. Deténgase al sentir un poco de resistencia y luego intente con uno más pequeño.
3. Coloque los brazos del soporte en la parte posterior del televisor utilizando los tornillos elegidos y también las arandelas correspondientes. Si está usando tornillos M4 o M5 también va a requerir utilizar arandelas de orificio pequeño. Si está utilizando tornillos M6 o M8 necesitará las arandelas más grandes. De igual forma, si está utilizando los tornillos más largos en una parte posterior curva, también debe usar los espaciadores. Utilice los pequeños para tornillos M4 o M5 y los grandes para tornillos M6 o M8.
4. Asegúrese de que todos los tornillos están seguros, pero no los apriete en exceso.

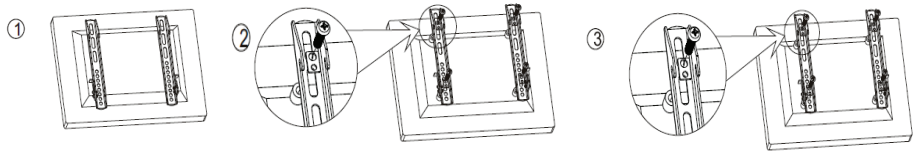






## ENSAMBLE DEL SOPORTE

1. Encuentre en el soporte las cuatros partes que se señalan en la figura.
2. Ensamble las cuatro partes usando cuatro tronillos (c).
3. Asegúrese de que el soporte queda firmemente agarrado.

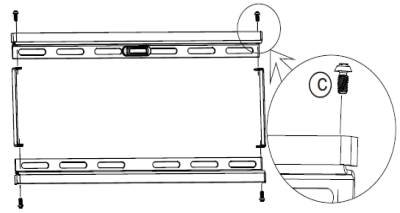


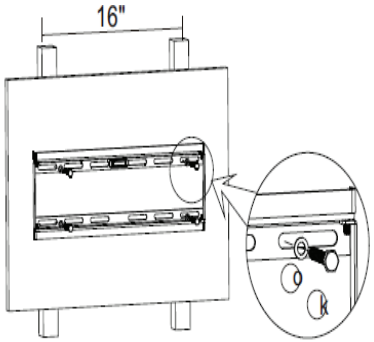


## MONTAJE EN PARED DE MADERA

Para completa seguridad el montaje debe estar asegurado con dos soportes de madera adyacentes separados por una distancia mínima de 16 pulgadas.

1. Utilizando un metro, localice y marque los dos puntos donde se van a colocar los soportes de madera.
2. Coloque la placa de pared contra la pared y nivélela utilizando el nivel de burbuja.
3. Haga dos marcas (dos por soporte de madera) en la pared donde se va a colocar el soporte.
4. Retire la placa de pared y taladre dos orificios de 4mm en cada marca.
5. Con la ayuda de otra persona, coloque de nuevo la placa de pared y fíjela en la pared usando los tornillos largos y las arandelas.
6. No apriete en exceso los tornillos y no suelte la placa de pared hasta que estén seguros.

## MONTAJE EN PARED DE CONCRETO

1. Coloque la placa de pared contra la pared y nivélela utilizando el nivel de burbuja.
2. Con la ayudad de otra persona marque cuatro puntos para sujetar el montaje a la pared.
3. Coloque el montaje aparte y taladre en las marcas hechas en la pared usando una broca de 3/8 (10mm) y remueva los excesos de polvo.
4. Coloque un chazo de concreto en cada agujero y martíllelos para insertarlos correctamente si es necesario.
5. Con la ayuda de otra persona, coloque de nuevo la placa de pared y fíjela en la pared usando los tornillos largos y las arandelas.
6. No apriete en exceso los tornillos y no suelte la placa de pared hasta que estén seguros.

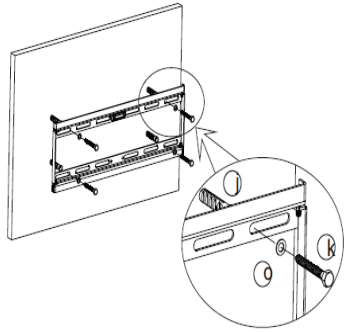

## *INSTALACIÓN Y AJUSTE FINAL*

Con la ayuda de otra persona, cuidadosamente levante la pantalla y póngala sobre el montaje en la pared. No suelte la pantalla hasta que los ganchos del montaje la hayan asegurado completamente.
Mueva los aseguradores como se muestra en la figura y apriete los dos tornillos para sujetar los aseguradores.